




# RAM Speicher von why! WDi7SSD austauschen (Deutsch)

RAM Speicher austauschen oder erweitern.

Written By: Felice Suglia

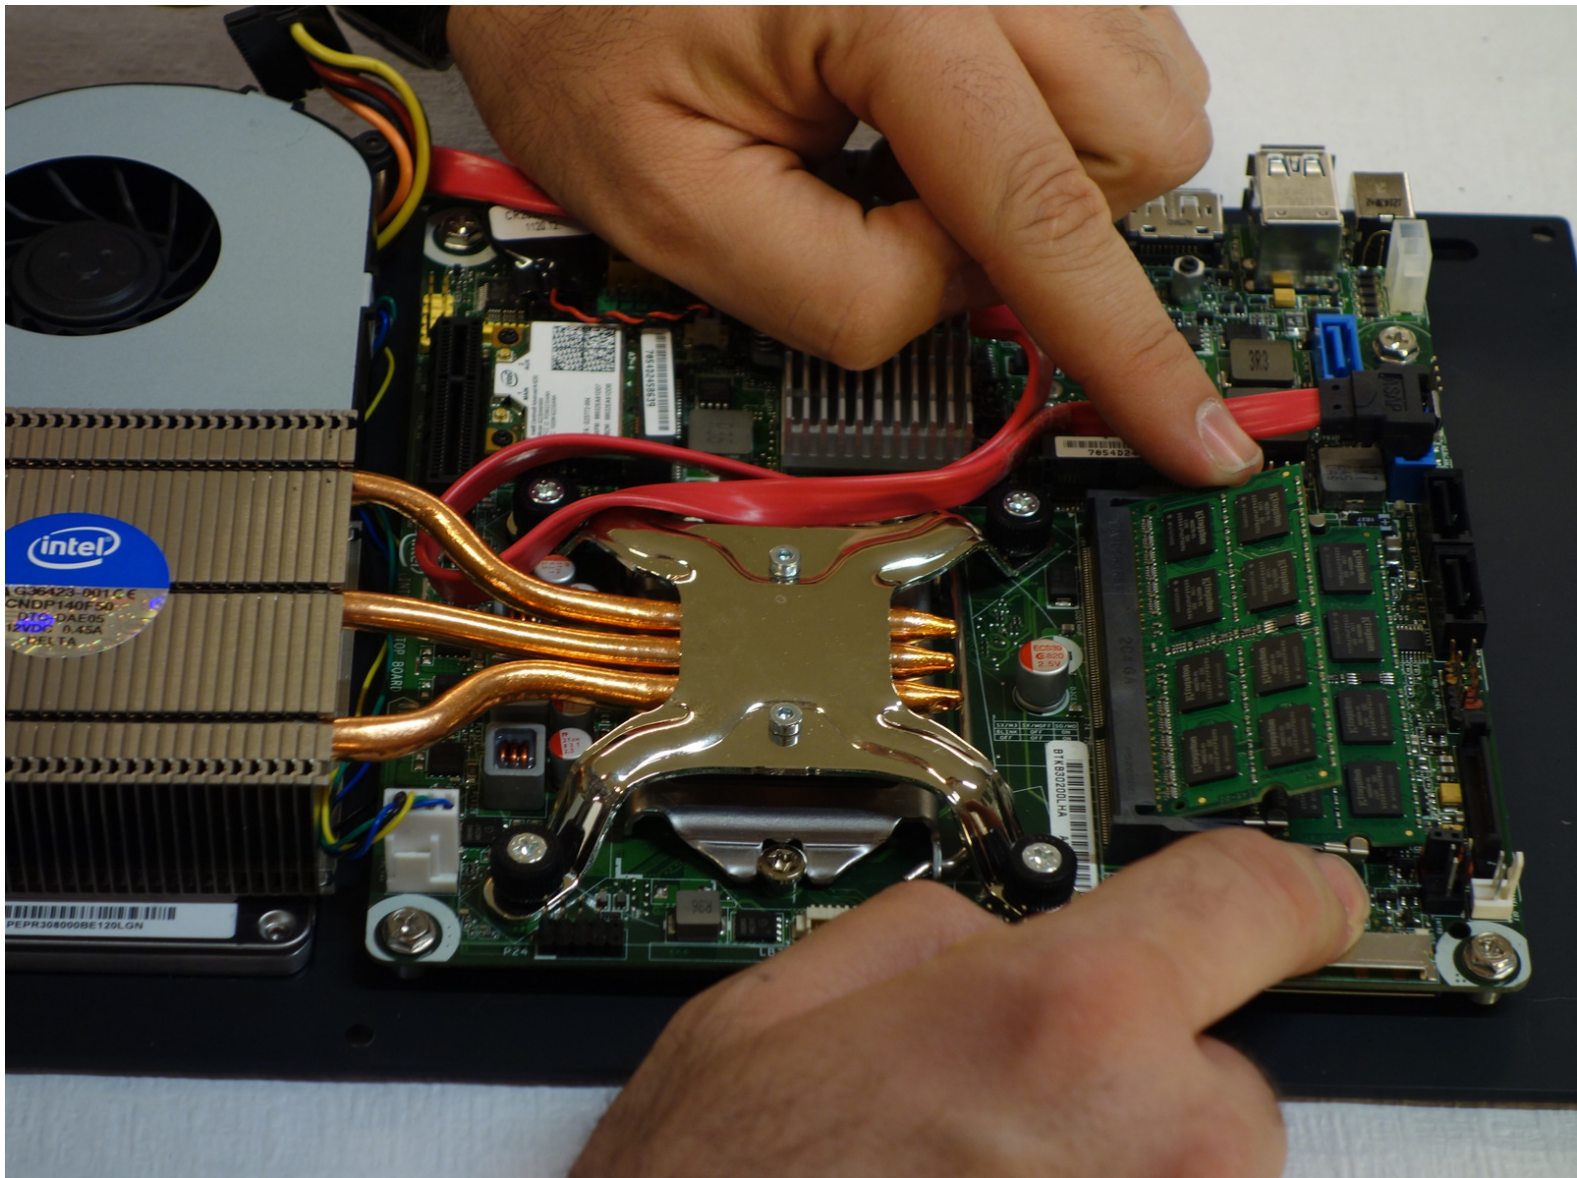

## INTRODUCTION

RAM Speicher auswechseln oder erweitern.


---



### TOOLS:


- [clé imbus 2 mm](#) (1)
-

## Step 1 — Gehäuse

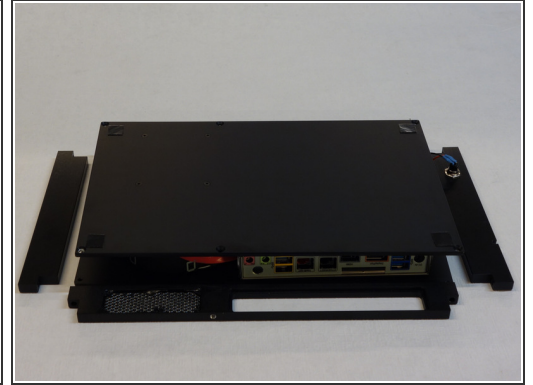

- Versichern Sie sich, dass die Stromversorgung des Rechners abgeschaltet ist.
- Rechner umdrehen.
- Entfernen Sie die 6 Imbusschrauben mit einem 2mm Schlüssel.
- Legen Sie die Hinterseite, die Seite rechts und links des Gehäuses, vorsichtig nieder.



## Step 2

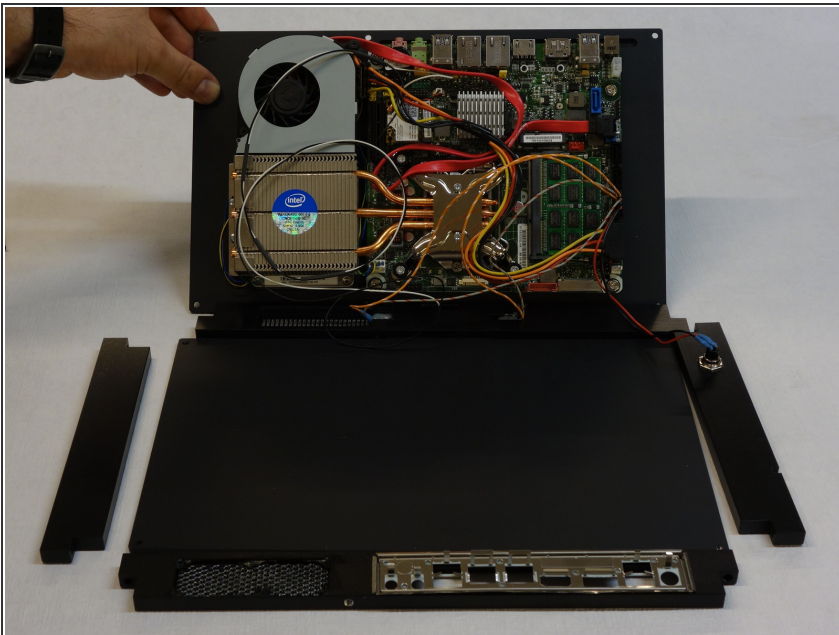

- Klappen Sie nun den Boden des Gehäuses, auf der alle Komponenten fixiert sind auf.





### Step 3 — RAM Speicher

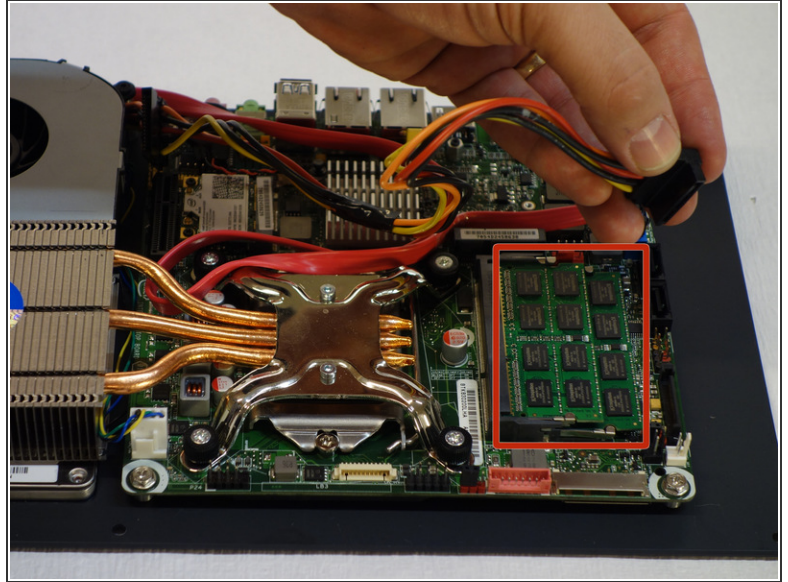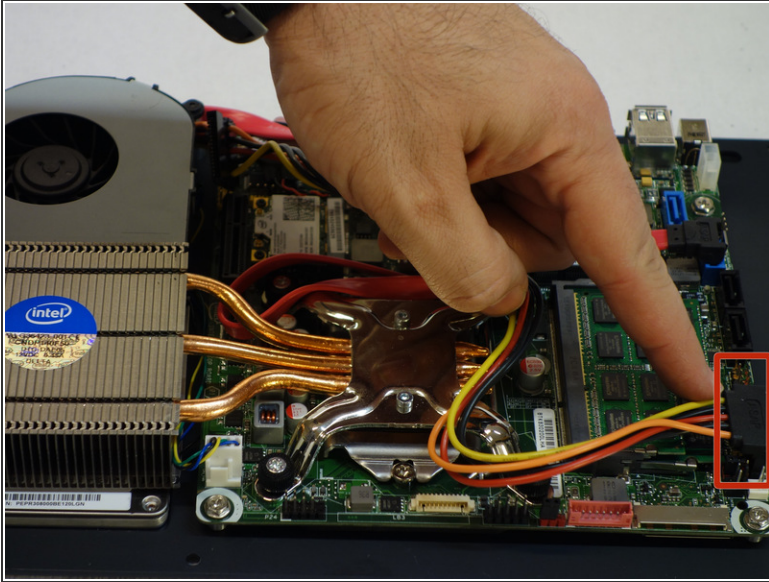

- Stromversorgungsstecker ausstecken um den Zugang zu den RAM Speichermoduln freizugeben.

### Step 4

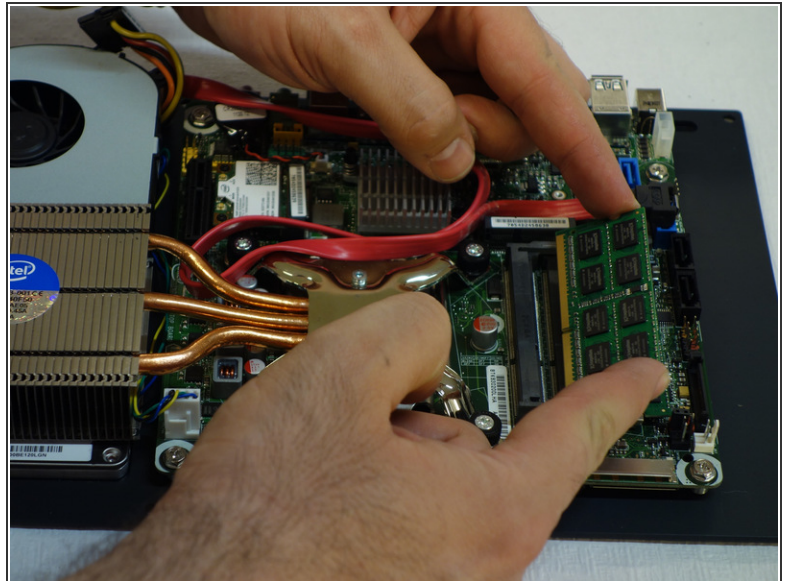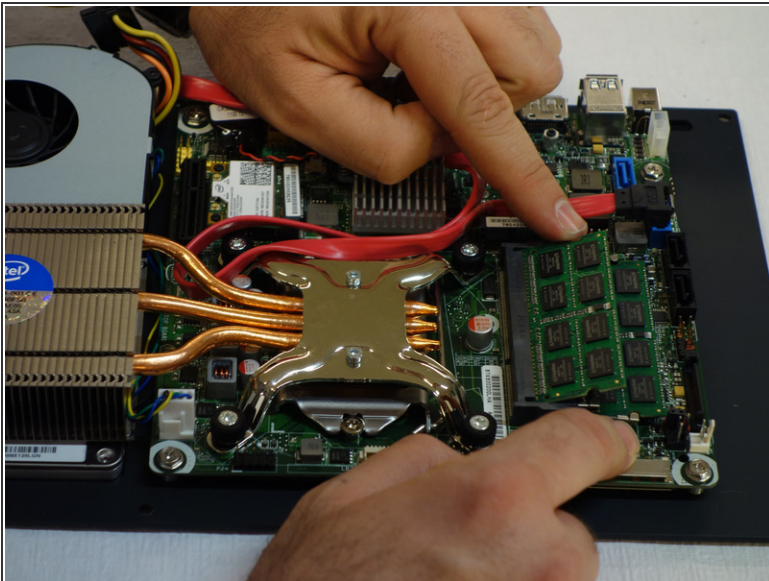

- Arretierungsfeder auf beiden Seiten der Speicherhalterung entfernen.
- Erstes Speichermodul aus der Halterung ziehen.
- Beide Arbeitsschritte für das zweite Modul wiederholen.

Für den Zusammenbau Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.

This document was last generated on 2017-06-21 06:45:57 AM.